


Thyra sengestel

Samlevejledning

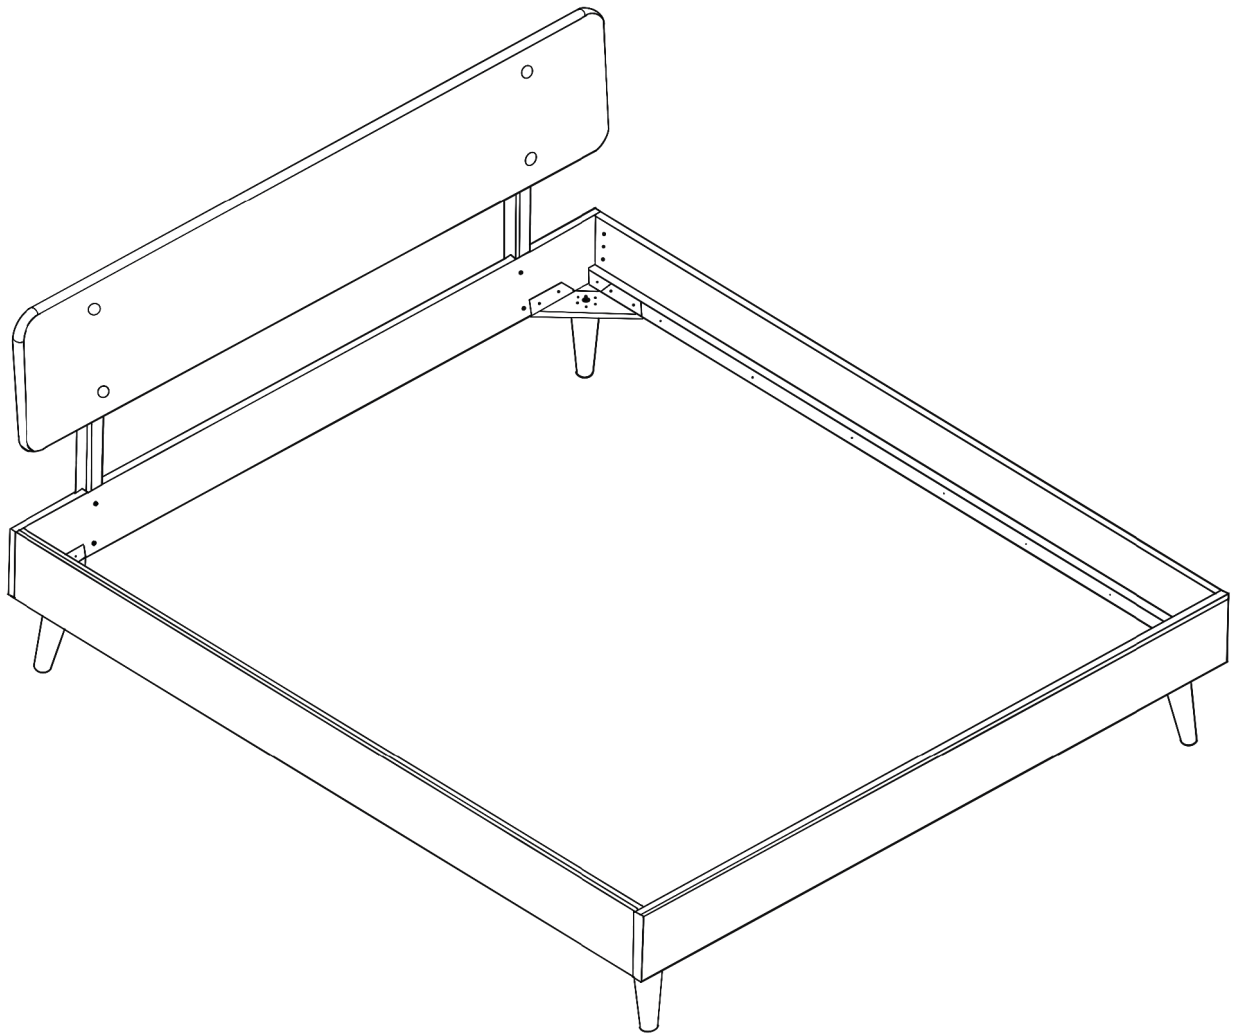

Introduktion

Tillykke med dit nye sengestel. Vi håber at du vil få glæde af det i mange år.

For at lette arbejdet har vi samlet dele af det for dig, men for at du kan færdigsamle møblet, skal du udover pakkens indhold bruge:

- Stjerneskrueetrækker
- Skruemaskine m. bit TX20
- Lameller (hvis du f.eks. ønsker at bruge en springmadras)

På de efterfølgende sider findes en oversigt over pakkens indhold og en samlevejledning i 5 trin.

Go' fornøjelse med det

Venlig hilsen


Træfolk ApS



Indhold


1 stk. endestykke (hovedende/hovedgærde)

(hovedgærde medfølger kun hvis
bestilt)

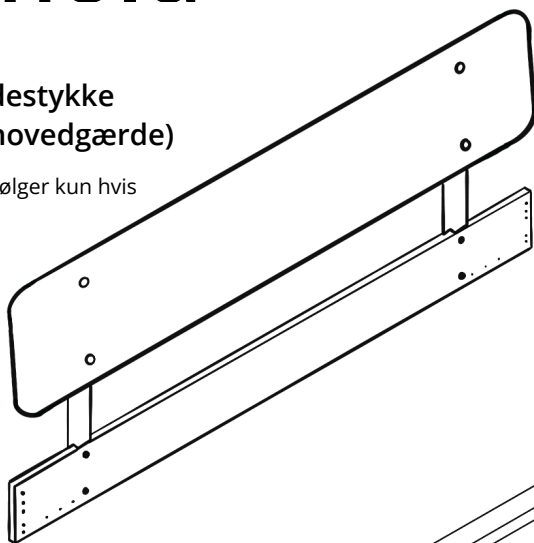


1 stk. midterspros med justerbar ben


(medfølger kun hvis
sengens bredde er 140-
180 cm.)

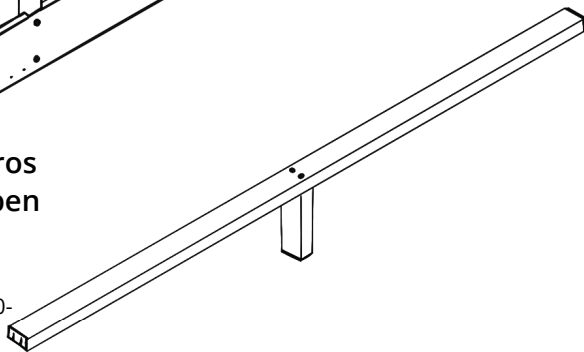

1 stk. endestykke (fodenden)

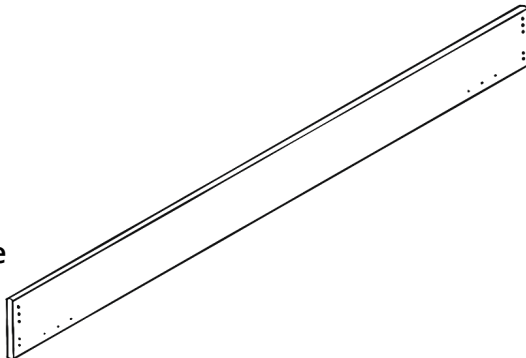


2 stk. sidestykker

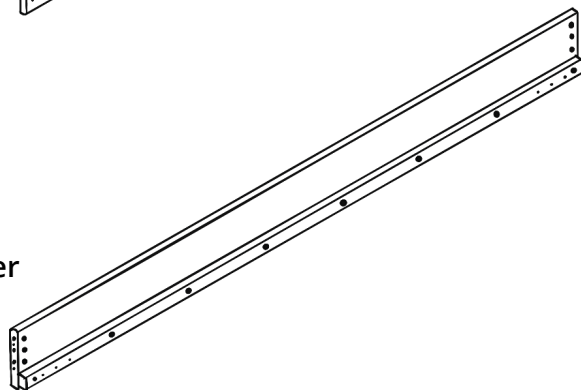

12 stk.
pinolskrue



12 stk.
samlebolt



12 stk.
låsehus



8 stk.
dyvel




32 stk. TX20
skruer Ø4 *
20 mm Pan.H.




4 stk. hjørneben med
møtrik og spændeskive



1 stk.
fastnøgle

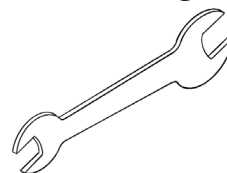

4 stk.
hjørnebeslag




Samlevejledning

Fremgangsmåde

Trin 1

1. Læg delene ud på gulvet, fx på et tæppe eller andet underlag, for at undgå ridser og skabe et overblik.

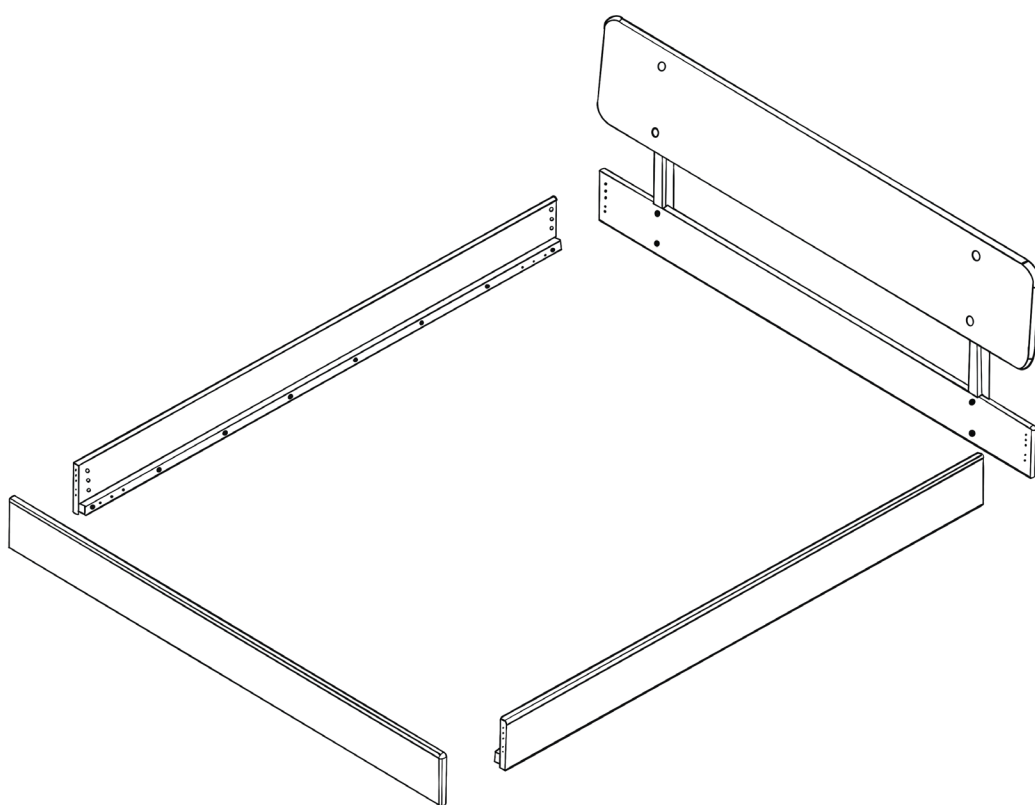


2. Låsehusene trykkes ind i de 3 store huller. Vær opmærksom på, at åbningen på låsehusene vender mod hullerne i siden. Låsehusene kan justeres med en fladkærvet skruetrækker.

3. Dyvlerne bankes ind som vist på billedet.


4. Samleboltene skrues i. Det er vigtigt, at samleboltene vender som vist på billedet.

5. Gentag fremgangsmåden ved de resterende tre hjørner. Siderne, endestykket og hovedgærdet kan nu skubbes sammen, så de danner sengerammen.

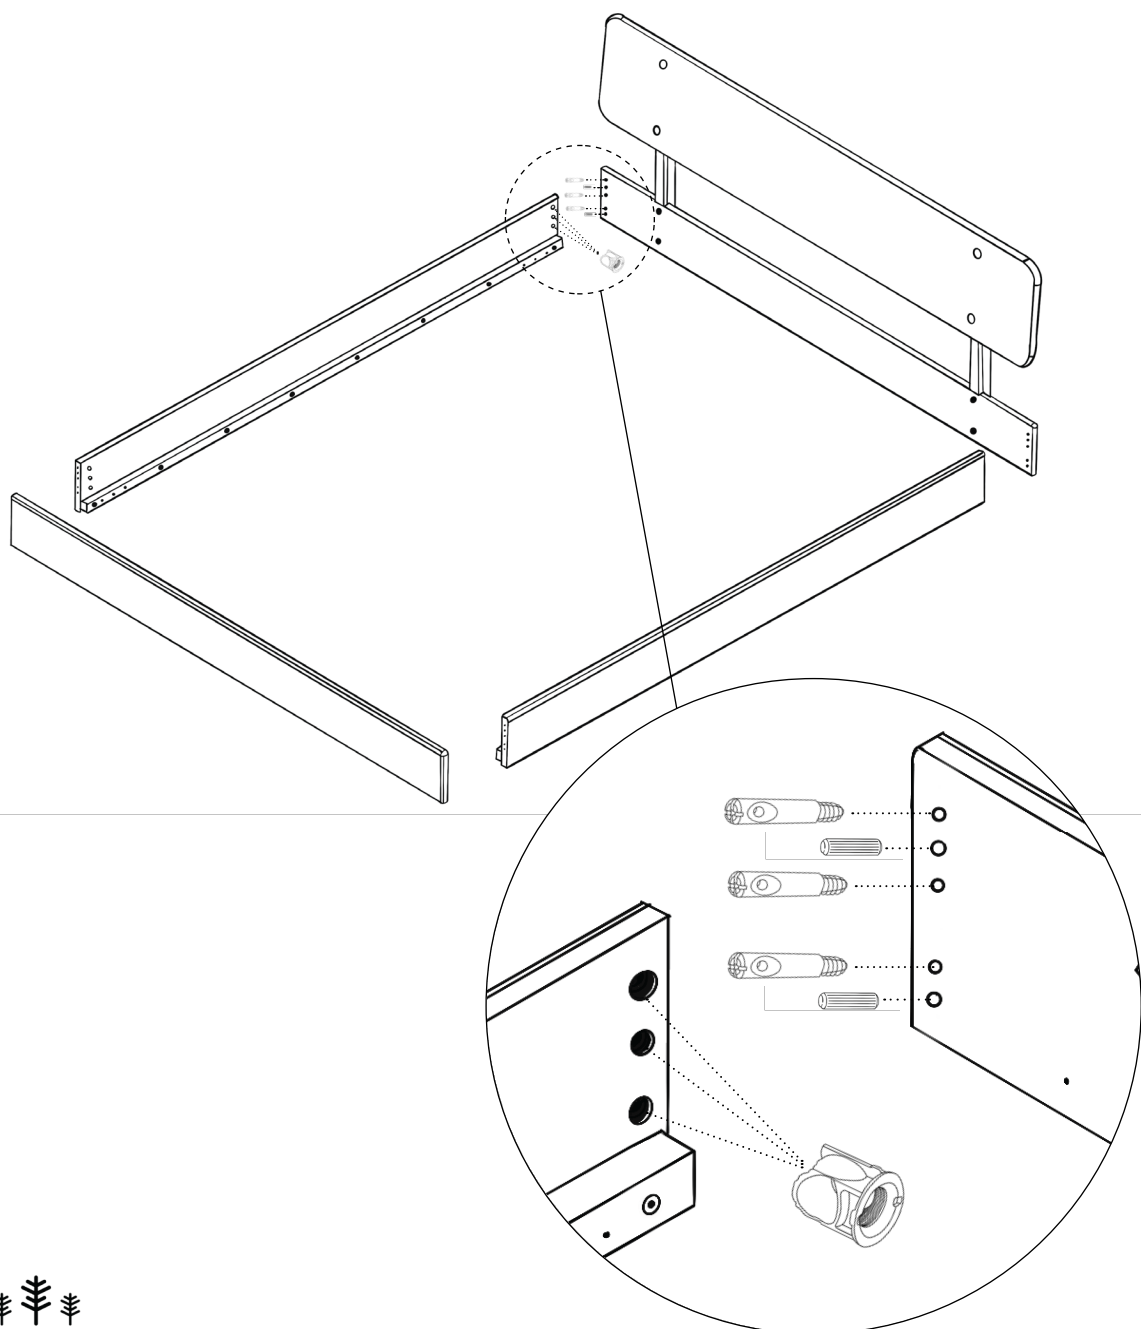

6. Pinolskruerne skrues fast i låsehusene med en stjerneskruetrækker for at låse sengerammen.


OBS! Sørg for, at sengerammen er skubbet helt sammen, inden pinolskruerne skrues i.

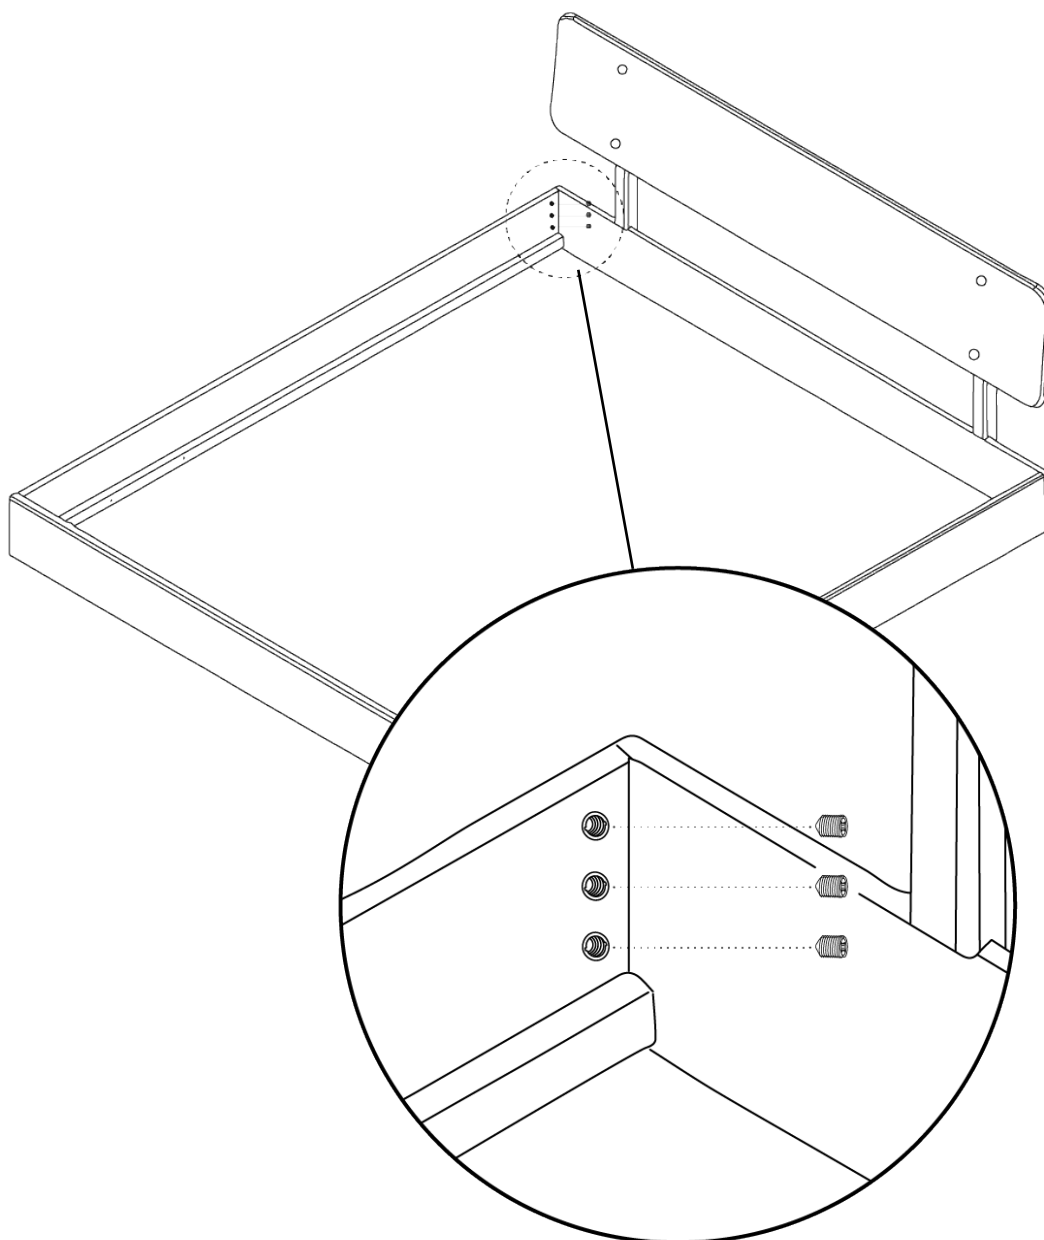

Trin 2

1. Hjørnebeslaget skrues fast i hvert hjørne, i de opmærkede huller. Der bruges 6 stk. skruer pr. beslag.

Bemærk at de opmærkede huller er vejledene.

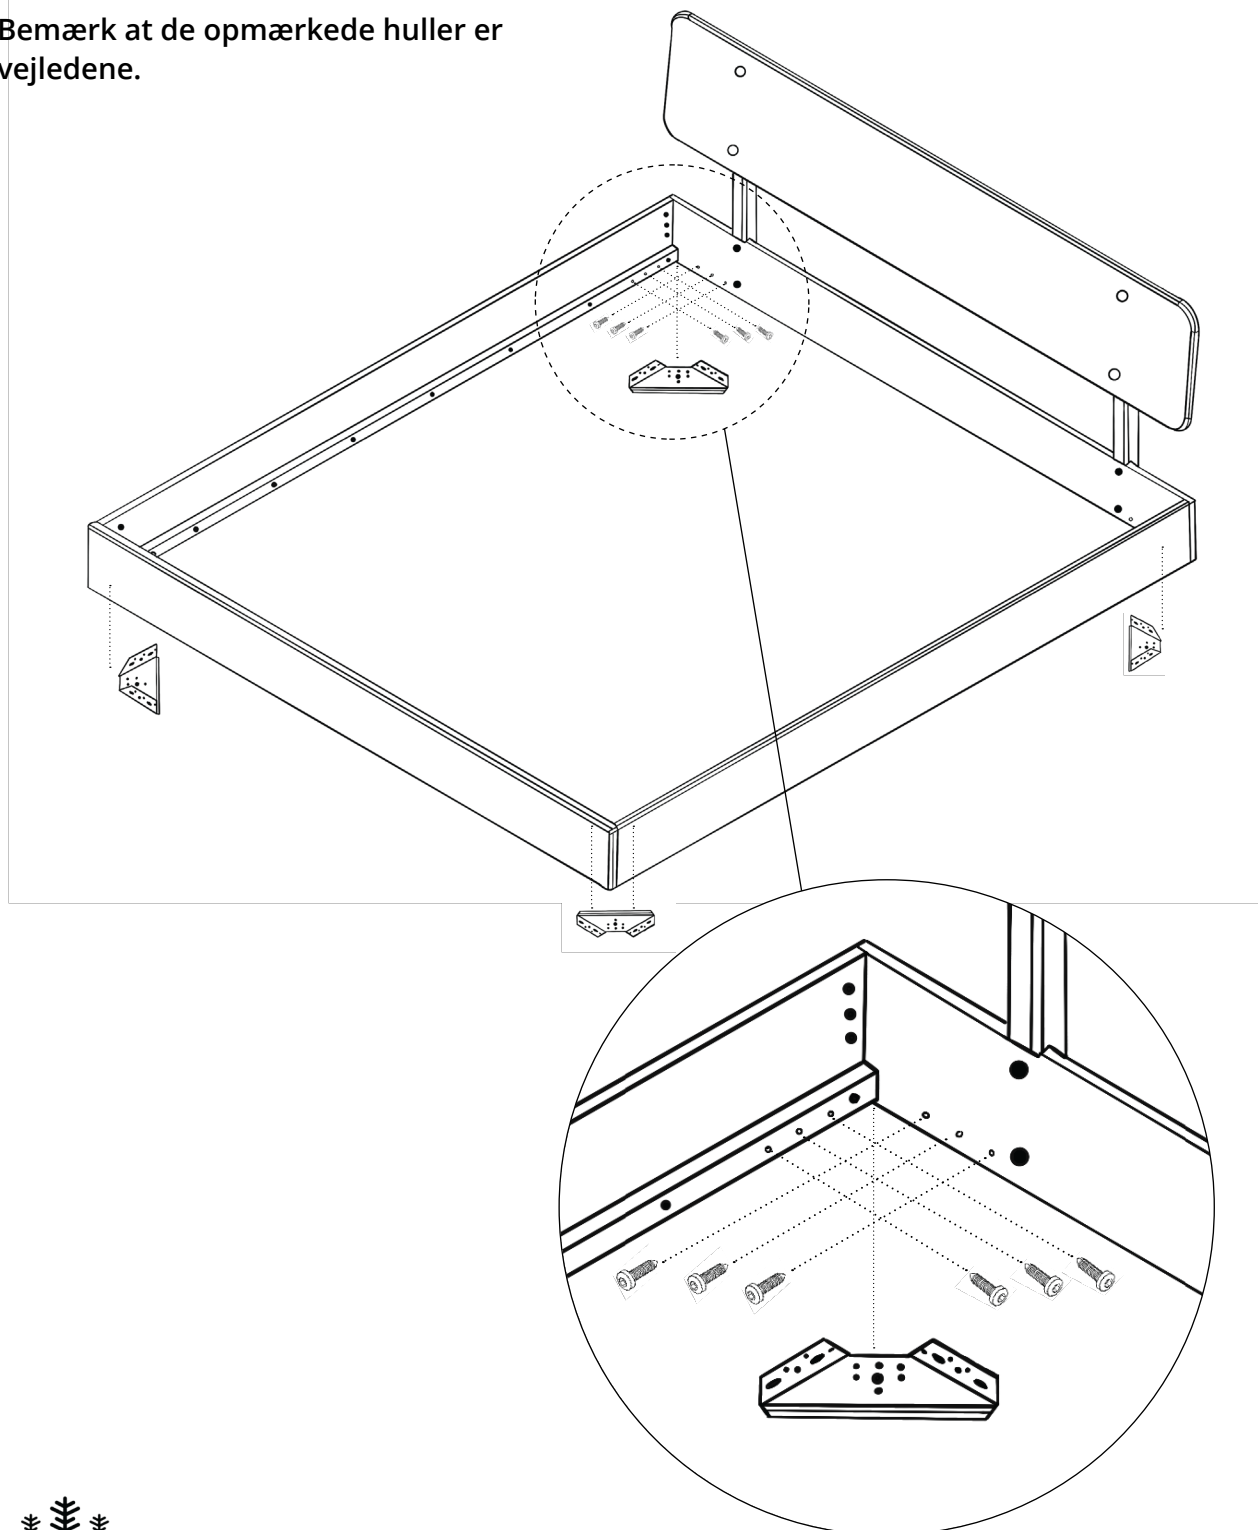

Trin 3


1. De 4 hjørneben monteres ved hvert hjørnebeslag ved hjælp af den medfølgende fastnøgle.

Vigtigt!

2. Hjørnebenene fastgøres med 2 skruer, som skrues gennem hjørnebeslaget og ned i benet.

OBS: Husk at dreje benene så de peger udad mod hvert sit hjørne.

Disse bør efterspændes efter 2-3 uger.

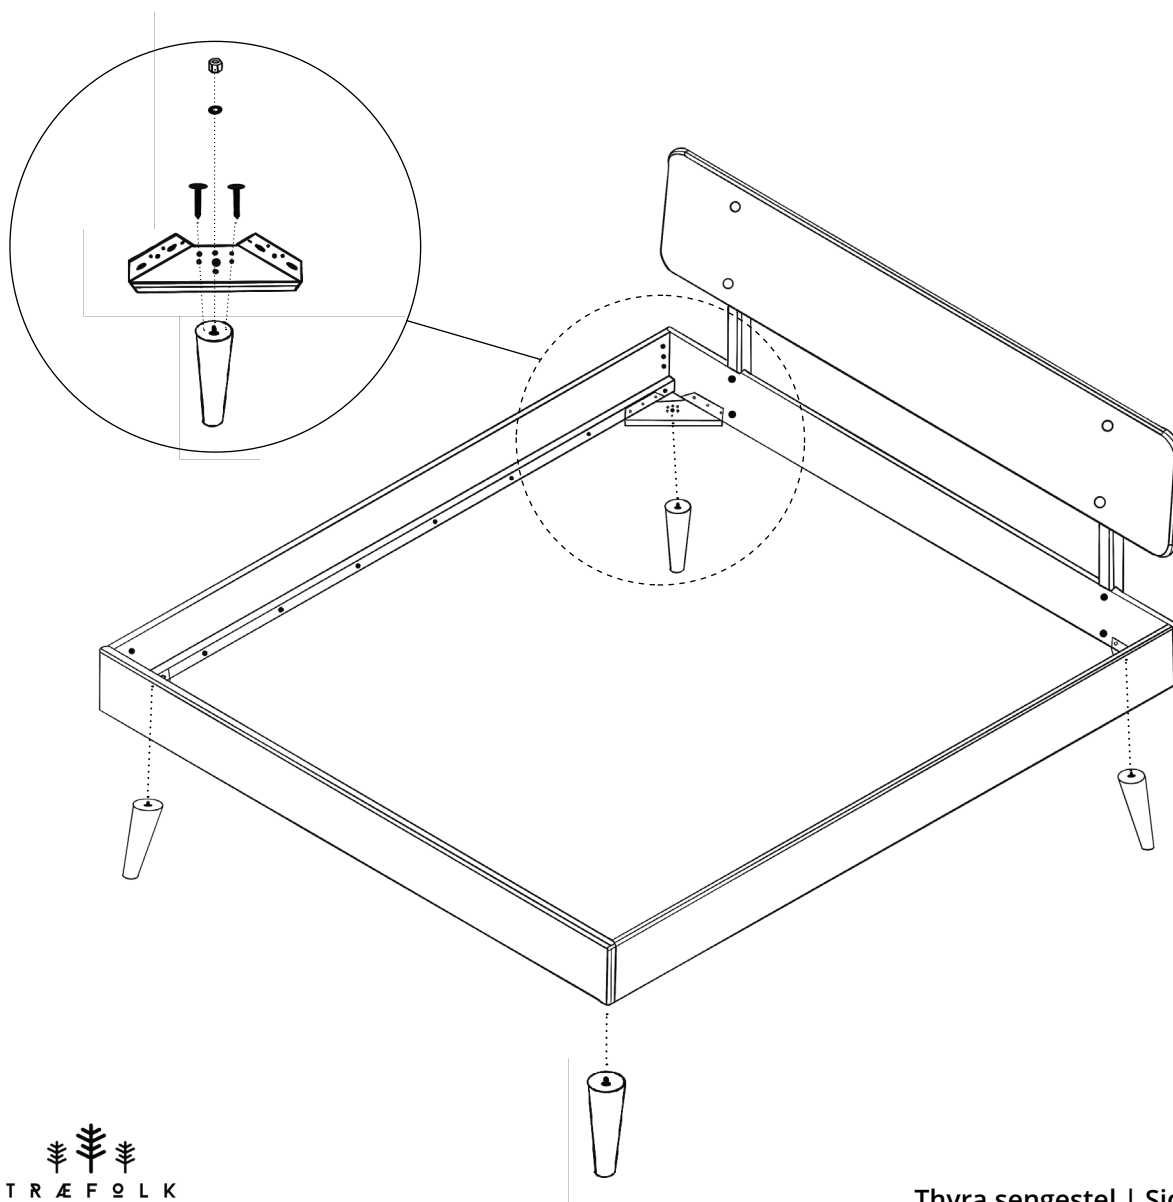


Trin 4

(Er kun gældende, hvis sengens bredde er 140-180 cm).

Midtersprosen klikkes fast i beslagene og justeres, så den står stabilt på gulvet.

OBS: Under støttebenet i midten, er der to justerbare fødder, der kan drejes på for at justere mod gulvet.

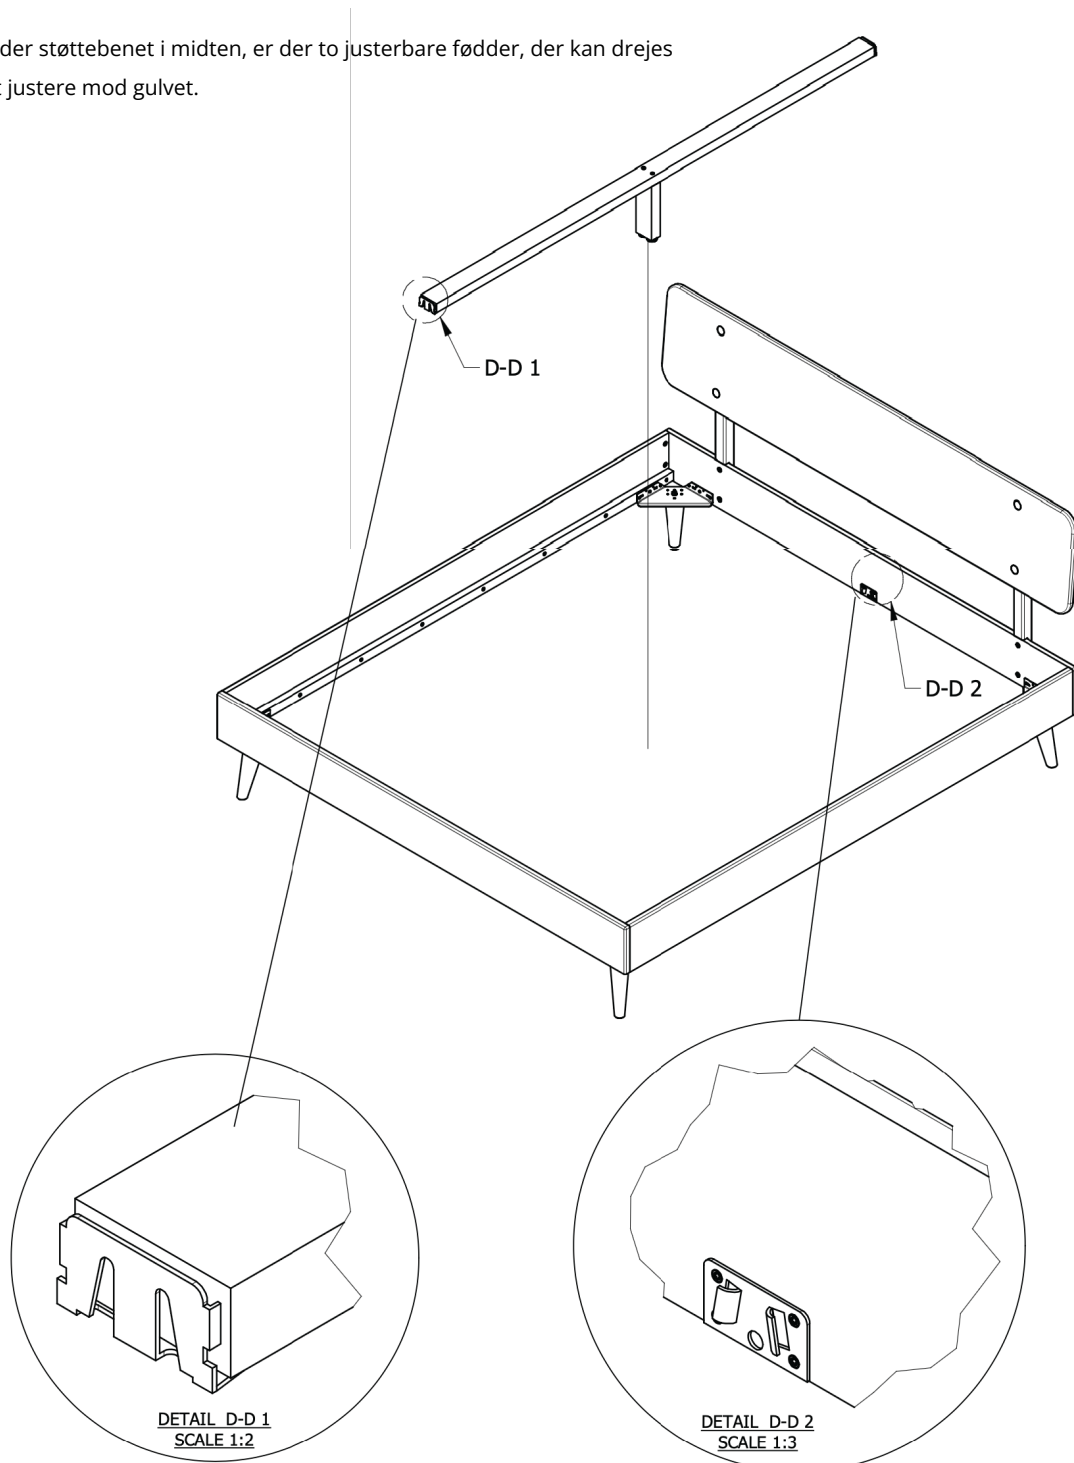

Trin 5

Du er nu færdig med at samle rammen og kan gå i gang med at tilføje lameller/elevationsbund (vi anbefaler at skrue disse fast - medfølger ikke)

Herefter lægges madrassen i.

OBS: Har du boksmadras med fast ramme lægges den direkte i uden at montere lameller/elevationsbund.

Sov godt - og ring endelig, hvis der er spørgsmål.

